



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- LUMINAIRE DEL

OUTILS NÉCESSAIRES

- LUNETTES DE PROTECTION
- PINCE COUPE-FILS
- FOURNITURES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE TELLES QUE SPÉCIFIÉES PAR LE CODE ÉLECTRIQUE

MISE EN GARDE

MIN 75 °C SUPPLY CONDUCTOR
THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH
THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON
FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF
THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED

LES FILS D'ALIMENTATION 75 °C MIN
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE
CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE
QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT
AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Utilisées pour :

Modèle	Tension d'alimentation	Puissance
MD2-204	100 à 277 V	20 W

IMPORTANT


Lire attentivement cette feuille d'instruction avant de monter ce luminaire. Il est préférable de faire installer ce plafonnier par un électricien agréé.

N.B. Les mises en garde et consignes figurant sur cette feuille ne couvrent pas nécessairement tous les cas possibles. Il va sans dire que le bon sens, la prudence ainsi que l'attention sont des éléments qui ne peuvent faire partie intégrante du produit. Les personnes qui entretiennent ou utilisent ce luminaire sont responsables de transmettre ces consignes.

INSTALLATION DU LUMINAIRE DEL MINIATURE


Avant l'installation, vérifier que la source d'alimentation est éteinte.

1

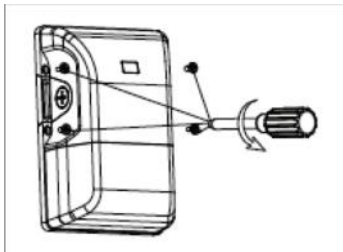


Dévisser les 4 vis pour retirer la plaque arrière du luminaire mural.

2

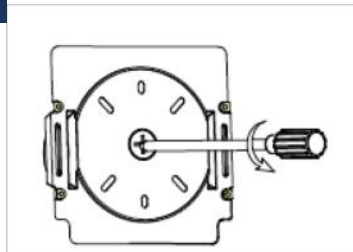


Retirer l'alvéole défonçable sur la plaque arrière. Si l'installation se fait en montage latéral pour un raccord à conduit, passer cette étape et aller directement à l'étape 7.

3

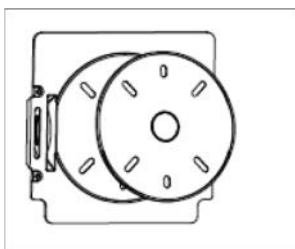


Retirer l'endos de l'adhésif coussiné et apposer sur la forme ronde de la plaque arrière. Vérifier que les trous de vis sont bien alignés.

4

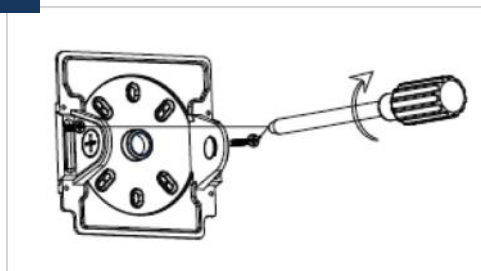

Visser la plaque arrière à la boîte de jonction sur le mur.

5

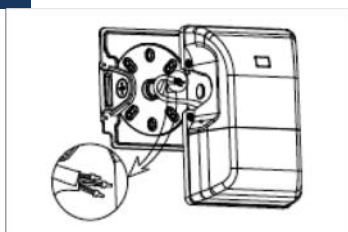


Raccorder les fils comme suit :

L/fil sous tension = noir/brun

N/fil neutre = blanc/bleu

Fil de mise à la terre = vert/jaune-vert


6

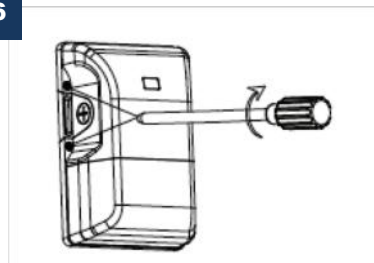

Visser le luminaire mural à la plaque arrière à l'aide des 4 vis retirées à l'origine à l'étape 1. L'installation est faite.


N.B. Pour du 208 V, raccorder le deuxième fil sous tension au fil blanc.

7

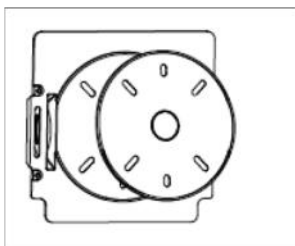


Retirer l'endos de l'adhésif coussiné et apposer sur la forme ronde de la plaque arrière. Vérifier que les trous de vis sont bien alignés.

8

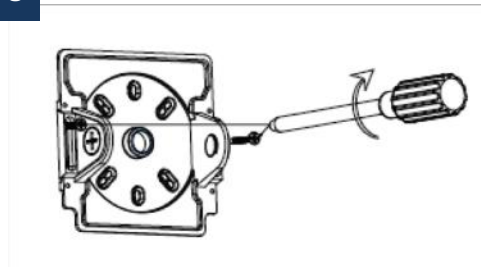


Visser la plaque arrière à la boîte de jonction sur le mur.

9

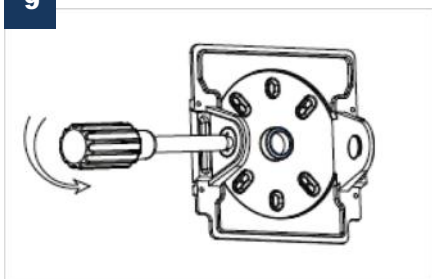

Retirer l'alvéole défonçable du côté de la plaque arrière.

10

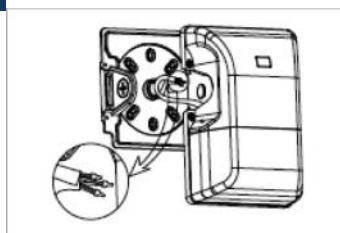


Tirer les fils du luminaire mural par l'alvéole défonçable du côté et veiller à effectuer les raccords de fil appropriés.

L/fil sous tension = noir/brun

N/fil neutre = blanc/bleu

Fil de mise à la terre = vert/jaune-vert

11

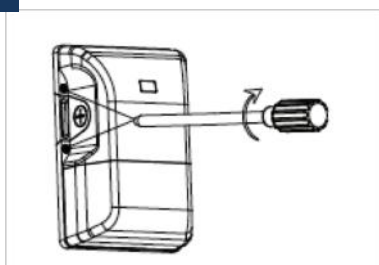

Visser le luminaire mural à la plaque arrière à l'aide des 4 vis retirées à l'origine à l'étape 1. L'installation est faite.

N.B. Pour du 208 V, raccorder le deuxième fil sous tension au fil blanc.